



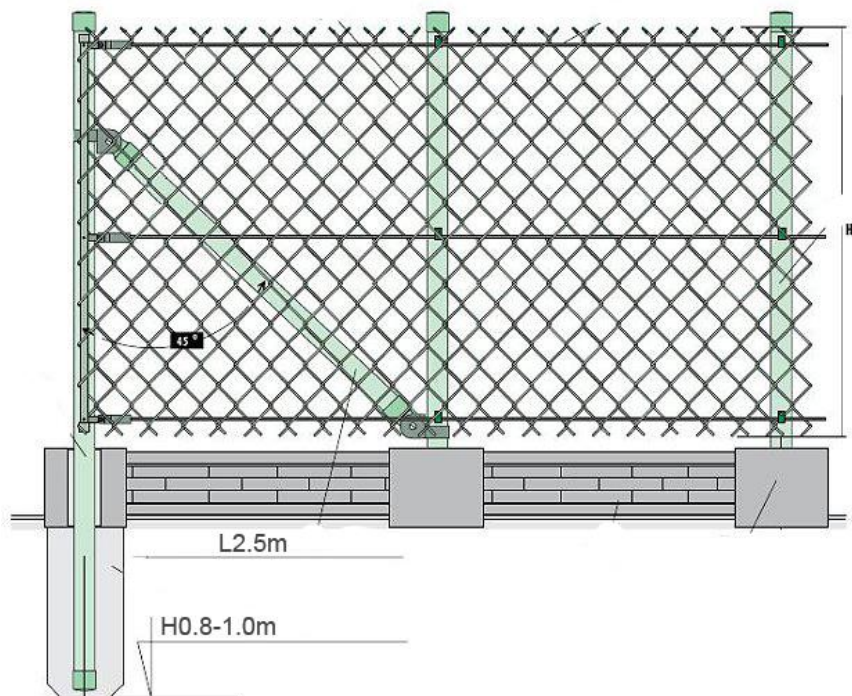

Punatud võrkaia paigaldamiseks kasutatakse tsinkitud läbimõõduga 45x2mm poste. Ümmargused postid betoneeritakse iga 2,5-3 m järel, vähemalt 800 mm maasse.

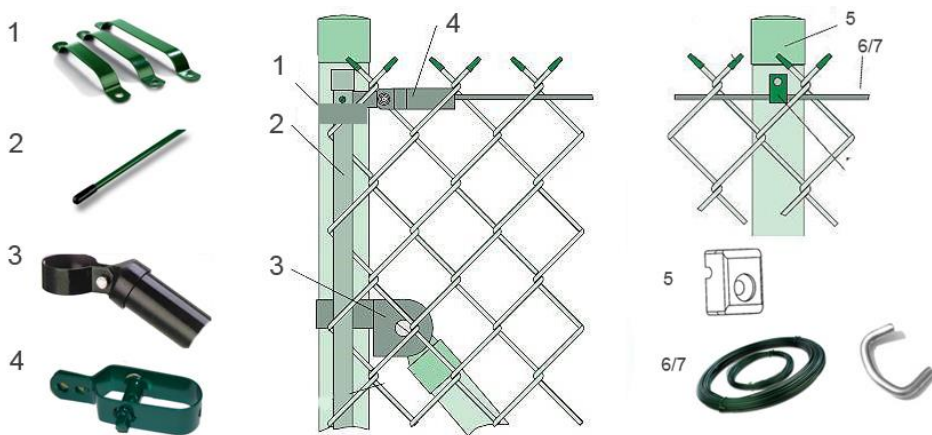

Võrkaed kinnitatakse aiapostide külge eriliste kinnituselementidega (PVC klambritega). H1000-1200mm võrkaia kinnitamiseks on vaja 2 kinnitust 1 posti jaoks. H1500-2000mm on vaja 3 kinnitust 1 posti jaoks. Rulli algusse ja lõppu monteeritakse 38mm läbimõõduga tugipost, klambritega pingutusvarras ja pinguti. Vahepealsele postidele kasutatakse pingustraadi klambreid. H1000-1200mm kasutatakse 2 pingutitega traati. H1500-2000mm kasutatakse 3 pingutitega traati.



**AIAPOSTIDE PAIGALDUSE VIDEO**